


一関文化センター大ホール 照明SUS詳細図

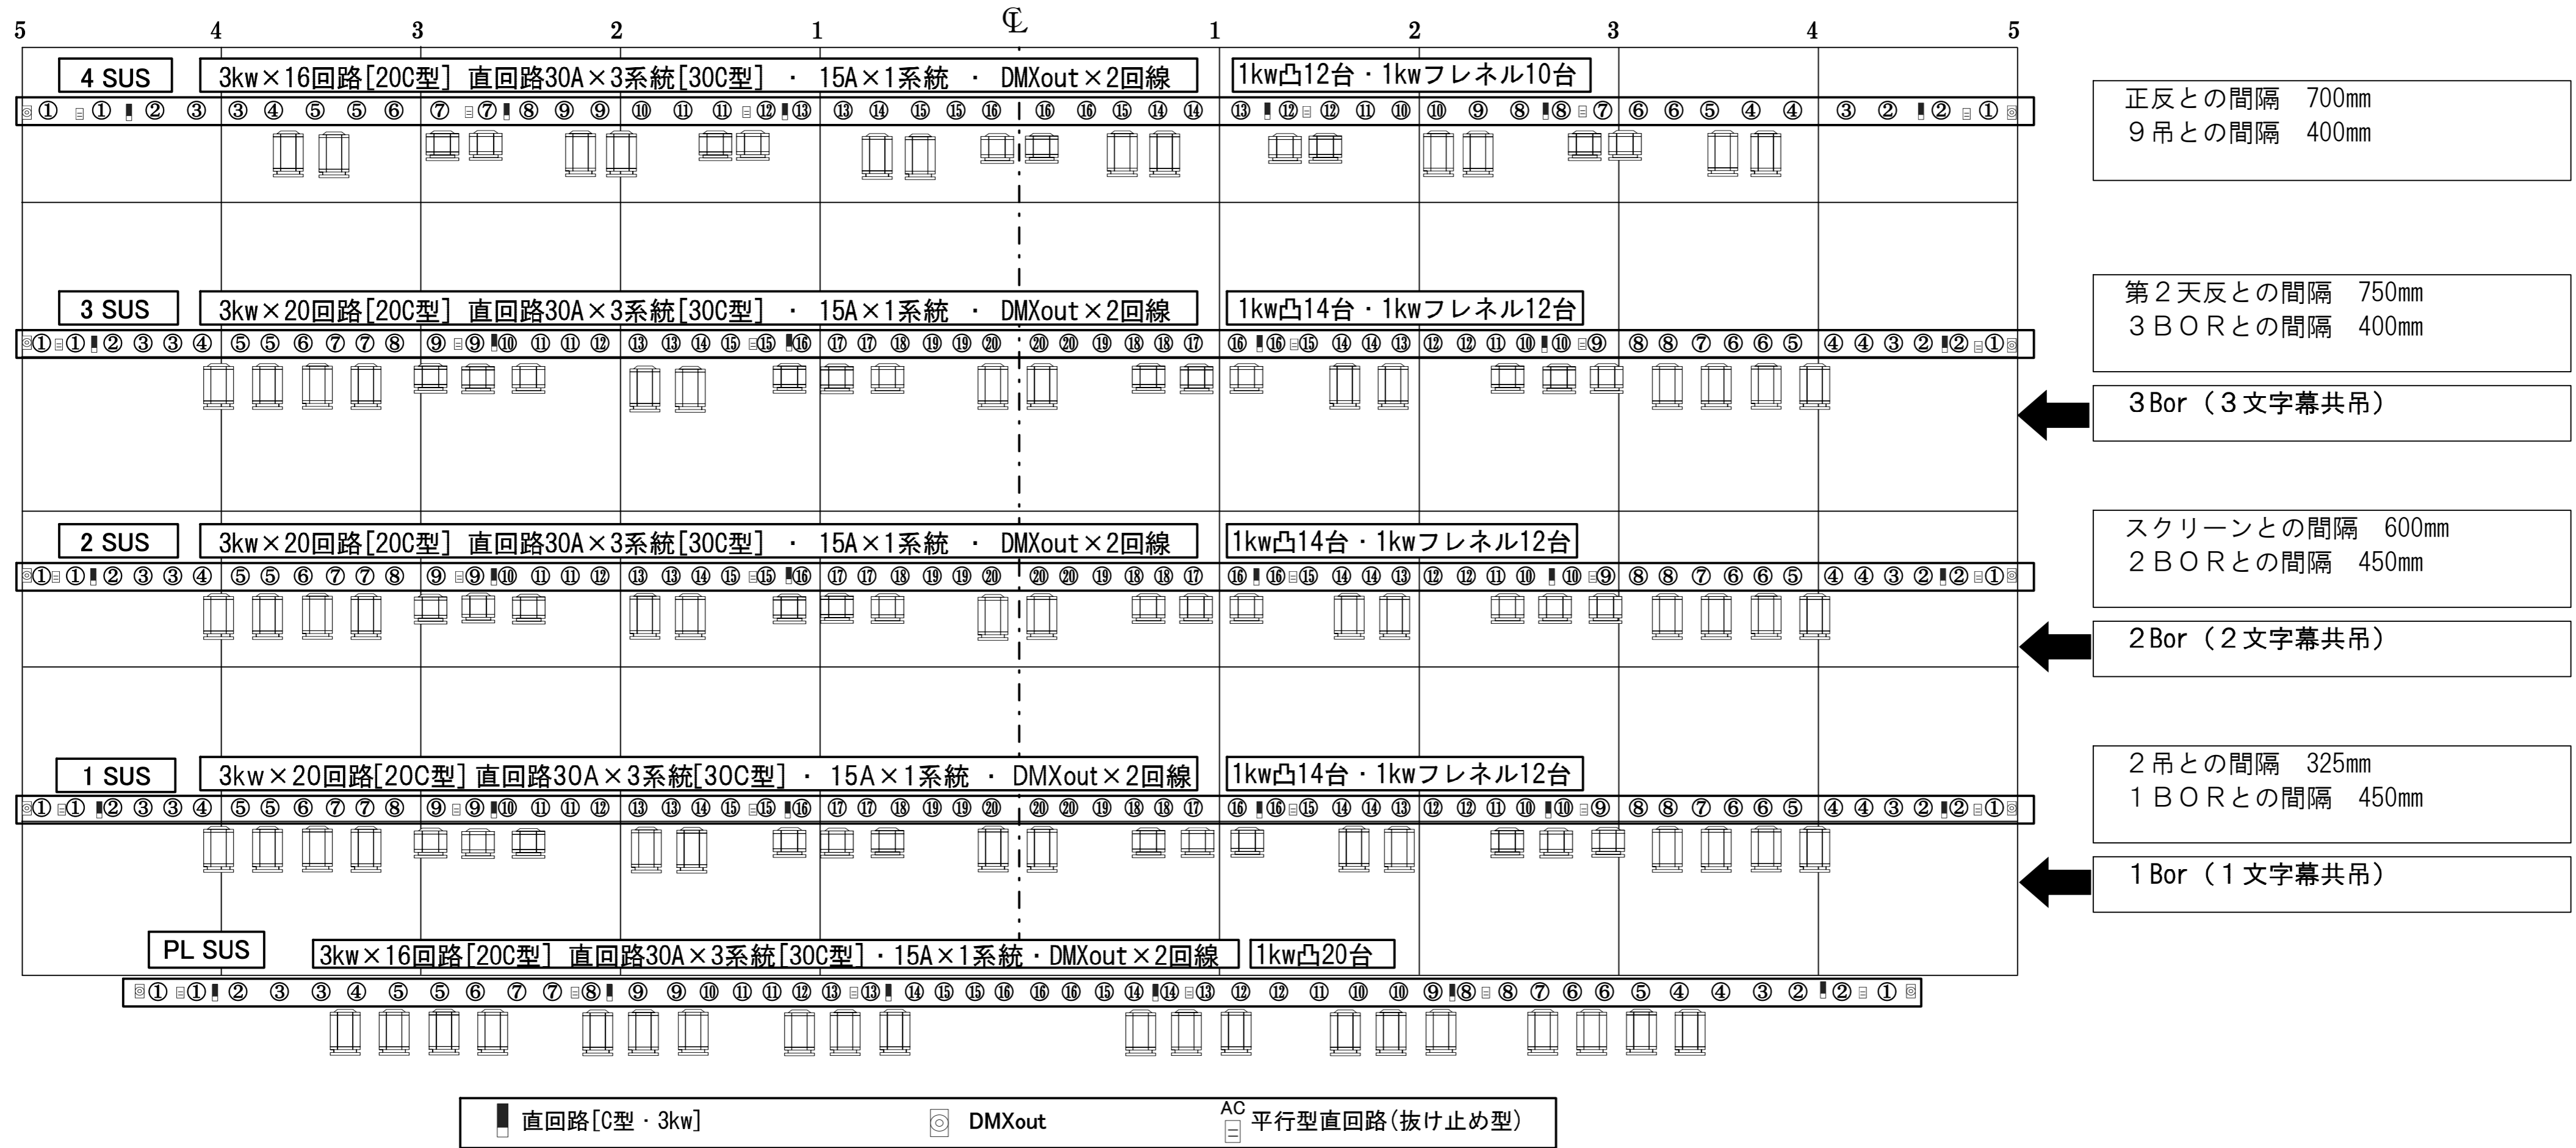

UH, LH	LEDフルカラーホリゾンライト
BOR	LEDボーダーライト(4回路) 直回路:30A 2系統[30C型]・15A 2系統 [平行型] DMX out 2回線
トーマン	上下1Kw凸X各6台(2台3色) 調回路:3Kw [20C型] 各3回路 直回路:15A [平行型] 各1回路 DMX out 各1回線
タワー	上下1Kw凸X各8台(2台4色) 調回路:3Kw [20C型] 各4回路 調回路:30A [30C型]各1回路 15A [平行型] 各1回線
天反ライト	LED天反ライト×46灯(前・中1・中2・奥の4列使用)

FR	上下1Kw凸X各20台(4台5色) 調回路:[20C型] 各10回路 直回路:30A [30C型]各1系統 15A [平行型] 各1系統 DMX out 各1回線
1CL	1Kw凸X36台(8台4色+4台) 調回路:[20C型] 18回路 直回路:30A [30C型]2系統 15A [平行型] 1系統 DMX out 各1回線
2CL	1.5Kw凸X16台(8台2色) 調回路:[20C型] 8回路 直回路:30A [30C型]2系統 15A [平行型] 1系統 DMX out 各1回線
PIN	2Kwクセノンピン 4台(うち旧ピン1台)

フロア コンセント	上下袖	調回路:[30C型]12回路 各ポケット先番・直/調ハイブリット回路
	舞台前	調回路:[30C型]8回路
	舞台奥	調回路:[30C型]12回路 直回路:[30C型]8回路
	花道	上下調回路:[30C型]2回路
客席	壁	調回路:[30C型]24回路 上下大臣・舞台奥 直回路:[30C型]4回路 15A [平行型] 2回路 DMX in 2回線(上下大臣裏) out (大臣裏・舞台奥)
	オケピ	調回路:[30C型]3回路 上下コンモ
	1階客席奥	直回路:30A [30C型]2回路 15A [平行型] 2回路 DMX in 2回線(1階客席の21列目の18番)
	2階客席	直回路:30A [30C型]2回路 15A [平行型] 2回路 DMX in 2回線(2階客席の27列目の7番 27列目の37番)